



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Окрашивать декор акриловыми красками – она трескается как «паутинка»
2. Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду – декор должен полностью просохнуть.
3. Производить монтаж декора при температуре ниже + 8 гр.С. Нарушение температурного режима работы приведет к образованию трещин на стыках и поверхности.

Условия хранения фасадного декора:

Не допускается хранение продукции на неровной поверхности, прислоненной к стене, на поверхностях, габариты которых меньше, чем складироваемая продукция.

Не допускается попадание на не смонтированную продукцию атмосферных осадков

ШЕФ-МОНТАЖ, СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНОГО ДЕКОРА КОМПАНИИ ТАВРОПЛАСТ

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРА ПОНАДОБЯТСЯ?

1. Ножовка, стусло, или электрическая дисковая пила.
2. Шлиф машина или просто наждачная бумага на тканевой основе №40, 80
3. Угольник для запила под 90 градусов
4. Уровень
5. Малярный обивочный шнур, отвес
6. Шпатель для заделывания швов
7. Рулетка от 3м до 10м
8. Канцелярский нож
9. Малярный скотч, валик, кисть для нанесения финишной краски
10. Дюбель типа "гриб" , различные закладные детали, если этого требует элемент большой по объему и весу
11. Перфоратор, молоток



ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ



КЛЕЙ-ПЕНА - полиуретановая, слабо расширяющая, не содержащая ацетона и спирта.

Так же подойдет любой клей для теплоизоляции на цементной основе. К примеру: Церезит СТ-85, СТ-83

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ И ШВОВ ФАСАДНОГО ДЕКОРА.

Шпатлевка это тоже самое покрытие, которое мы наносим защитным слоем на декор из пенопласта

КРАСКА ФАСАДНАЯ.

Краску Вы можете выбрать в любом ценовом диапазоне на любом строительном рынке или строительном магазине. Краска должна быть именно для фасада, т.е. уличных работ. Так же мы рекомендуем краску с резиновой основой, силикатная или силиконовая, паропроницаемая.

Хорошо себя зарекомендовала фасадная краска Caparol Permasilan в связке с грунт-краской Caparol Fibrosil.

Такая краска прослужит намного дольше и при правильном использовании решит вопрос микротрещин на стыках


МОНТАЖ ФАСАДНОГО ДЕКОРА:

1. Поверхность стены, на которую будет крепиться декор из пенопласта должна быть чистая, без пыли, соринки и прочего мусора. Старая поверхность должна быть очищена от штукатурки и старой краски. Поверхность стены должна быть сухой!
2. Стена фасада здания должна быть ровной. В случае обнаружения больших перепадов плоскости необходимо оштукатурить неровности штукатуркой для наружных работ (для улицы).
3. При помощи уровня и отбивочного шнура необходимо нанести разметку на фасаде дома горизонтальных и вертикальных линий - мест креплений будущих изделий-наличника, сандрички, молдинги, подкровельного, междуэтажного и цокольных карнизов.

ГРУНТОВАТЬ ИЛИ НЕ ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ ФАСАДА?

4. Для лучшей сцепности клея-пены с основанием оштукатурьте стены фасадной грунтовкой

Карнизы (подкровельный, междуэтажный и цокольный) на углах, наличники (если этого требует само обрамление)-запиливаем под 45 градусов с помощью стусла, с помощью угольника **ДЕЛАЕМ ЗАПИЛ ПОД 90 ГРАДУСОВ, ТАК ЖЕ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ЗАТОРЦЕВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ ОКОНЧАНИЕ.**

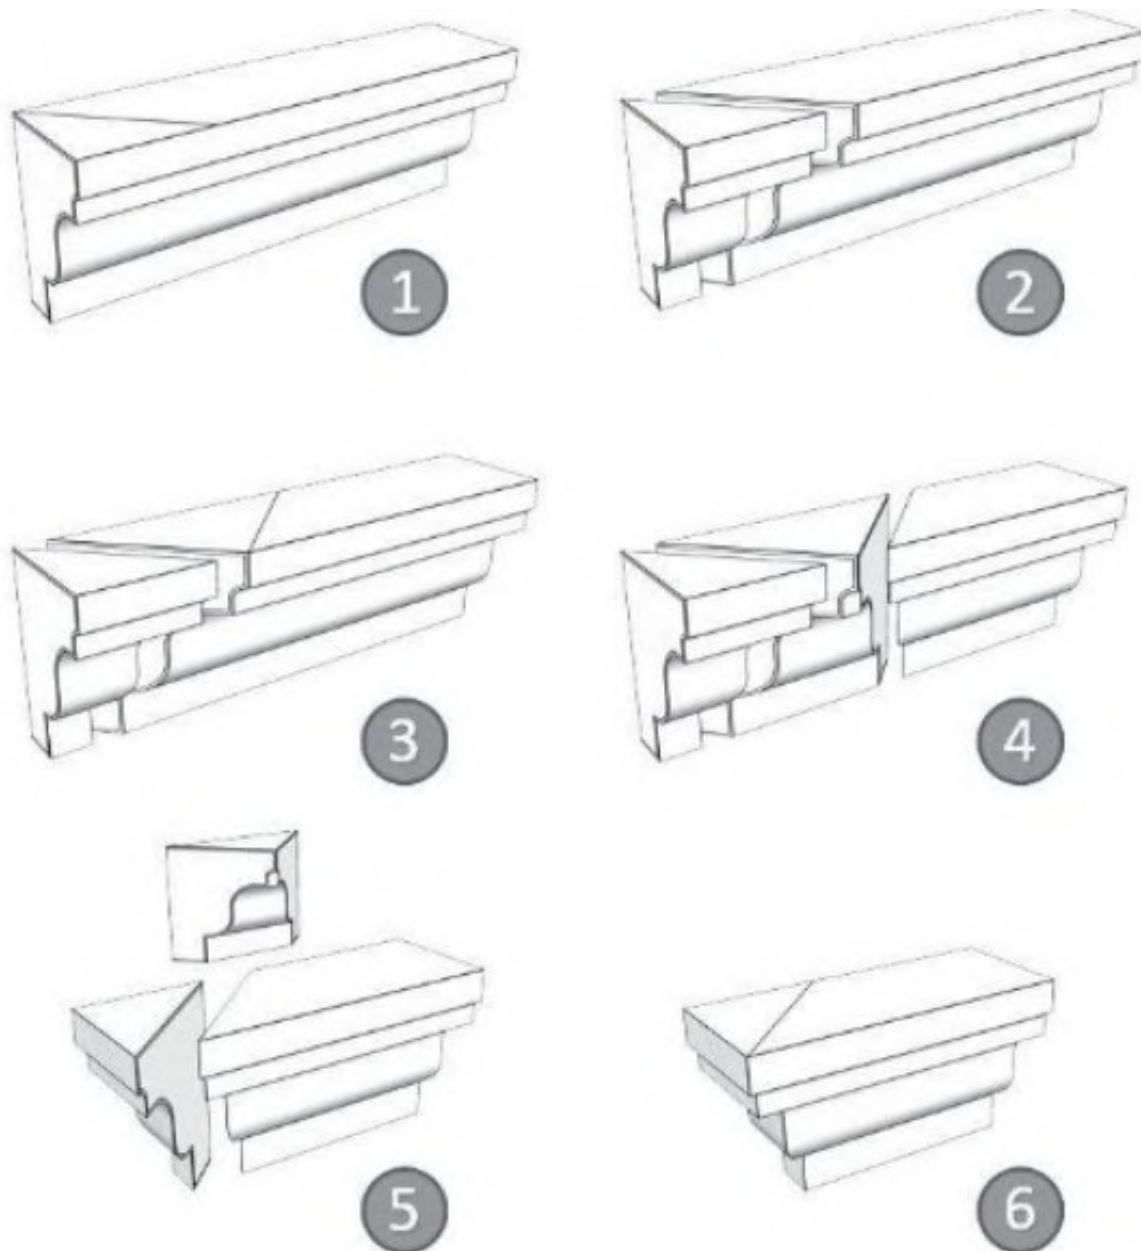


НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ-ПЕНЫ

Нанести клей-пену на тыльную (заднюю) сторону профиля по периметру и по центру профиля. Выждите время подсыхания указанного на упаковке производителя. ВАЖНО!!! не придавливать с силой профиль к стене фасада, а немного прижать. В противном случае после высыхания по шву пойдут трещины. Фиксация может быть под изделием или сквозь него на строительные анкера или дюбель "гриб". Если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать. Если Вы уверены что профиль лег ровно, можно закрепить монтажным скотчем до полного высыхания клея-пены. Затем снять малярный скотч и срезать излишки клея-пены. Швы и стыки необходимо заделать шпатлевкой либо тем же составом, который нанесен на декор. Наша компания предлагает покрытие в маленькой расфасовке ведро 5кг, которого вполне достаточно для обработки стыков.



КРЕПЛЕНИЕ КАРНИЗА ДЮБЕЛЯМИ

Дополнительная фиксация дюбелями необходима только в случае если размер карниза более 300*300 мм и устанавливается на высоту выше 12 метров. Для этого используются дюбель гвозди, саморезы или дюбеля для теплоизоляции «Зонтики». Тип крепежа и его количество подбирается в зависимости от основания и размера изделия. Например, при высоте карниза 900мм на 1м2 площади приклеивания изделия должно быть не менее 5 дюбелей. В каждом случае крепеж утапливается в глубину изделия на 1-2см, запенивается клеем-пенной и зашпаклевывается.

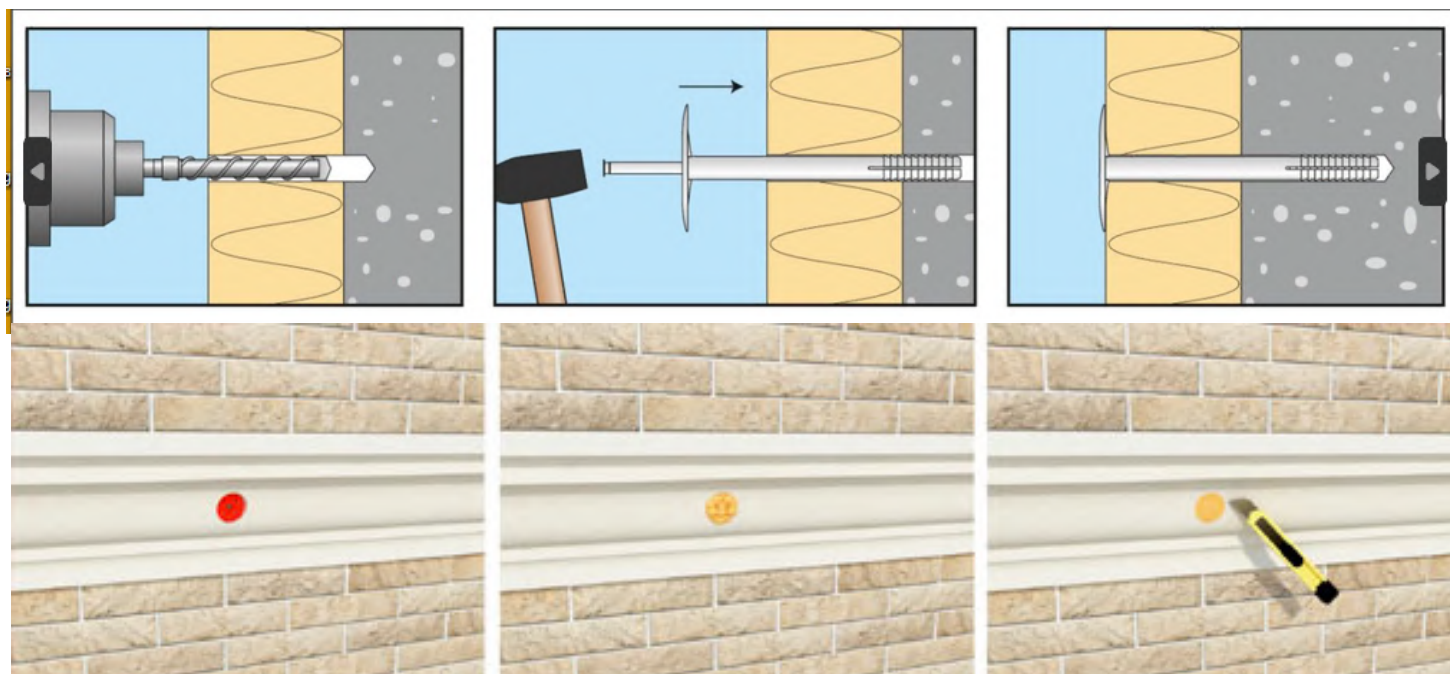

МОНТАЖ ФАСАДНОГО КАРНИЗА НА ЗАКЛАДНЫЕ

Когда профиль имеет вылет от стены 300мм и более, для удобства монтажа профиль производится из двух и более частей (редко). Одной из частей является закладная. Это блок пенопласта, который является основой карниза, на который при помощи соединения «папа-мама» устанавливается лицевая часть карниза (рис. 5).

В этом случае основа крепится к фасаду на цементный клей и дюбеля «Зонтики», а лицевая часть карниза крепится к закладной на полиуретановый клей-пену.



ЗАПОЛНЯЕМ СТЫКИ ДЕКОРА

ВАЖНО!! Горизонтальный и вертикальный стыки должны быть на толщину сопла от монтажного пистолета. Сопло вставить на глубину изделия и в процессе выдавливания клея постепенно вытаскивают. Клей должен заполнить все пространство стыка и выйти наружу

СРЕЗАЕМ ЛИШНИЙ КЛЕЙ

После того, как клей высохнет, срезать излишки и сделать V –образную кромку на стыке декора (рис. 8). Важно производить эту работу перед непосредственной шпаклевкой стыков, так как полиуретановая пена разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.





ШПАКЛЕВКА СТЫКОВ

Полученный стык зашпаклевать. Необходимо подождать пока шпаклевка высохнет и даст усадку и снова нанести шпаклевку. Если нанести шпаклевки сразу много, то потом ее очень тяжело будет ошкурить и ваш стык будет виден. Шкурить лучше всего грубой наждачной бумагой на тканевой основе для удобства можно прикрепить на какой-либо брусок.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Перед началом монтажа рекомендуем отторцевать производственный край каждого изделия на 1-2 см по краям изделия, для лучшей стыковки изделий между собой.
2. Если все рекомендации по монтажу были соблюдены и у вас все же трещины на стыках, необходимо стык расшить, снова заполняется клеем-пенной и окрасить.
3. Для предотвращения появления трещин на стыке после его шлифовки рекомендуем окрашивать декор шпаклевочно-грунтовочной смесью Caparol FibroSil при помощи фактурного валика, либо наносить на стык фасадный герметик. Слой герметика должен быть не толще 2-3 мм. После этого, декор окрашивается эластичной краской Caparol Permasilan в 2 слоя.
4. На кирпичном фасаде места примыкания декора к стене заделываются фасадной шпаклевкой или фасадным герметиком. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки, поэтому эти примыкания герметизируются самой декоративной штукатуркой в процессе ее нанесения на фасад.
5. Если вам необходимо произвести монтаж декора на гладкую не впитывающую воду поверхность (глянцевый керамогранит, стекло, алюмокомпозит), то используйте в качестве монтажного клея полиуретановый клей, тот самый, который мы рекомендуем для стыков.
6. При правильном монтаже срок эксплуатации декора равен сроку эксплуатации здания, гарантия на изделия – 15 лет, при условии соблюдения технологии монтажа.

КОМПАНИЯ ТАВРОПЛАСТ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ МОНТАЖНИКОВ ИЗ СМЕЖНЫХ БРИГАД И ФАСАДЧИКОВ, ТАК ЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ У НАС ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕПНОГО ФАСАДНОГО ДЕКОРА ИЗ ПЕНОПЛАСТА В ПОКРЫТИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.